

川平浄化センター 取水時の操作手順書



1 設置場所



2 設置場所


屋外トイレ側設置
「散水栓ポンプ操作盤」



3 散水栓ポンプ操作盤

操作盤を開け、盤内の取水受付表へ記入する

操作盤を開けるとロックがかかります。
閉める際はロック棒を上にあげて閉めて下さい。

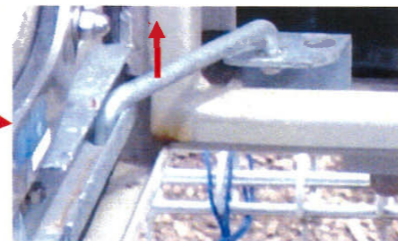

石垣市下水道課

日付	氏名 住所	使用目的	取水量 (m ³) / 回				
			1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
/							
/							
/							
/							
/							
/							
/							
/							
/							
/							
/							
/							
/							

4 取水受付表
記載項目

- ・日付
- ・氏名又は会社名、住所
- ・使用目的 (例 畑へ散水等)
- ・取水量 (例 400ℓ、または0.4m³)


※1日5回までは同じ欄へ記入OKです



5 ホース

設置されているホースを
取水容器へ設置

※運転時、ホース先が暴れるので注意

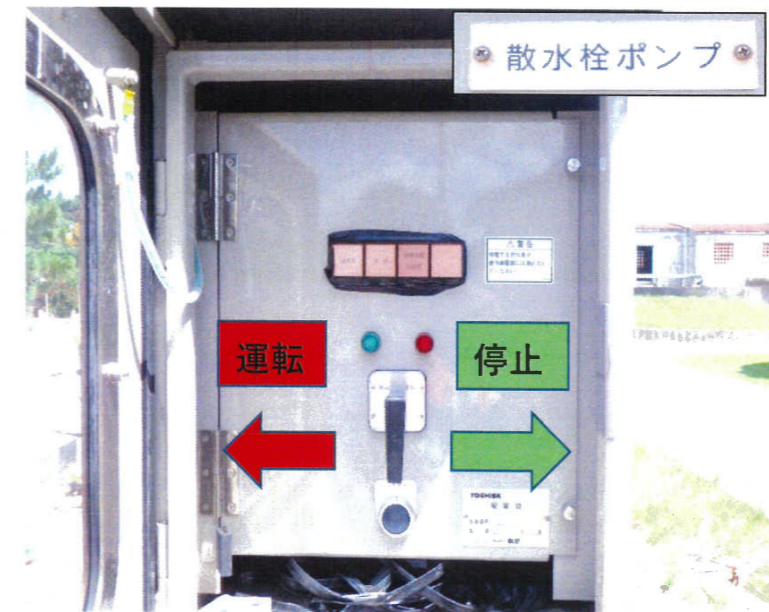

6 運転操作

写真中央の操作レバーを矢印の方へ
1回ひねると動作する

赤 : 水が出る (ポンプ運転)
緑 : 水は出ない (ポンプ停止)

※基本的に 1回運転をかけると3分間
自動運転し、停止する。
(取水量は約 600ℓ 程度です)